
- 1. Adjustable louvers
- 2. Control panel
- 3. Handle
- † 4. HEPA filter (Part# 745200170)
- 5. Removable air-intake grille
- t Consumer replaceable

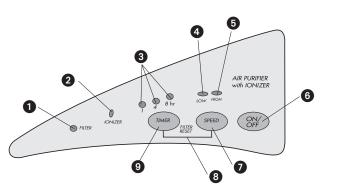

- 1. Filter replacement indicator light
- 2. Ionizer On indicator light
- 3. Timer indicator lights (1hr, 4hr, 8hr)
- 4. LOW speed indicator light
- 5. HIGH speed indicator light
- 6. On/Off button
- 7. Speed button
- 8. Filter reset
- 9. Timer button

How Does Your Air Cleaner Work?

The fan draws air through the air-intake grille on the back of the unit. The white HEPA filter then traps 99.97% contaminants, including smoke, mold spores and bacteria.

The ionic generator freshens air by releasing millions of negative ions into the room through the louvers on the front of the unit.

How to Use

This product is for household use.

- 1. Place the unit on a hard, level surface and plug in an electrical outlet.
- 2. Press ON/OFF button to turn on unit. The ionizer indicator light turns green.

Note: The ionizer indicator light stays on while unit is operating.

3. Select the fan speed LOW or HIGH by pressing the SPEED button.

SETTING THE TIMER

Press TIMER button to select 1 hr, 4 hr or 8 hr. Indicator light on selected time illuminates red. Unit will automatically shut off once it reaches the selected time period.


Care and Cleaning

This appliance requires minimum maintenance and contains no user serviceable parts.

The unit performs an automatic internal count of its running time. Once it reaches about 1000 hours, the FILTER indicator light blinks amber to signal you it is time to replace the filter. Depending on the degree of air pollution, you should check the filter often and replace it once its color turns gray.

1. Turn off unit and unplug from electrical outlet.



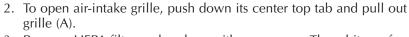


- . Remove HEPA filter and replace with a new one. The white surface should face outward. 4. To replace air-intake grille, insert bottom tabs into unit slots. Insert tab
- at center top into unit slot and snap grille into place (B). 5. After replacing the filter turn on the unit and press the SPEED button
- and the TIMER button simultaneously to reset the internal countdown. Note: The internal countdown will also be reset if there is a power failure


CLEANING UNIT

Important: Always unplug unit before cleaning.

- Wipe exterior surface with a soft, slightly damp cloth. **Do not let** water or other liquid get into the unit.
- Remove dust buildup from louvers with a dry brush.
- You can remove air-intake grille and wash in warm, soapy water. Do not place in dishwasher. Make sure grille is completely dry before inserting back into unit.

Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

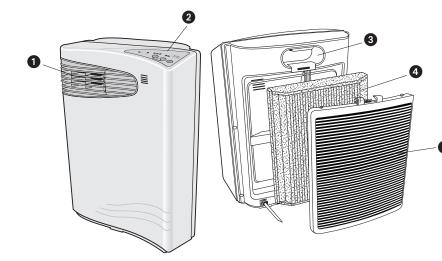

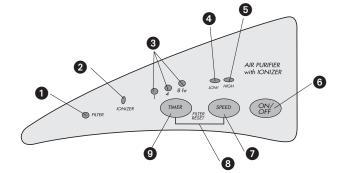

- 1. Témoin de remplacement du filtre
- 2. Témoin de fonctionnement de l'ionisateur
- 3. Témoins de la minuterie (1 h, 4 h et 8 h)

1. Grilles d'aération réglables

† 4. Filtre absolu (Part# 745200170)

5. Grille amovible d'entrée d'air

Remplaçable par le consommateur

2. Panneau de commande

- 4. Témon de basse vitesse (LOW)
- 5. Témoin de vitesse élevée (HIGH)
- 6. Interrupteur
- 7. Bouton de réglage de la vitesse
- 8. Remise à zéro du filtre
- 9. Bouton de la minuterie

Comment fonctionne l'épurateur d'air?

Le ventilateur attire l'air par la grille d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil. Le filtre absolu blanc emprisonne 99,97 p. 100 des contaminants (y compris la fumée, les spores de moisissure et les bactéries). Le générateur ionique rafraîchit l'air en dégageant des milliards d'anions dans la pièce par les grilles d'aération à l'avant de l'appareil.

Utilisation

Cet appareil est pour usage domestique.

- 1. Déposer l'appareil sur une surface solide et de niveau, puis le brancher dans une prise électrique.
- 2. Enfoncer l'interrupteur pour activer l'appareil. Le témoin de fonctionnement de l'ionisateur devient vert. Note: Le témoin de fonctionnement de l'ionisateur reste allumé lorsque l'appareil fonctionne.
- 3. Choisir la vitesse du ventilateur (LOW ou HIGH) en enfonçant le bouton de réglage de la vitesse (SPEED). RÉGLAGE DE LA MINUTERIE


Enfoncer le bouton de la minuterie (TIMER) pour choisir 1 h, 4 h ou 8 h. Le témoin de la durée choisie devient rouge. L'appareil s'éteint automatiquement à la fin de la durée choisie


Entretien et nettoyage


L'appareil nécessite un minimum d'entretien et l'utilisateur ne peut en entretenir aucune composante. REMPLACEMENT DU FILTRE ABSOLU

L'appareil est doté d'un compteur interne qui calcule sa durée de fonctionnement. Au bout de 1 000 heures, le témoin ambre du filtre (FILTER) s'allume pour indiquer qu'il est temps de remplacer le filtre. Selon le degré de pollution de l'air, il faut vérifier le filtre régulièrement et le changer lorsqu'il devient

1. Mettre l'appareil hors tension et le débrancher de la prise électrique.

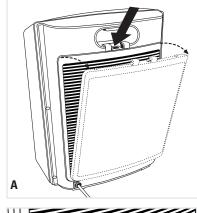

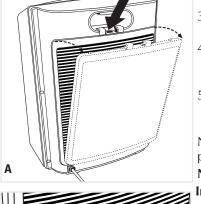

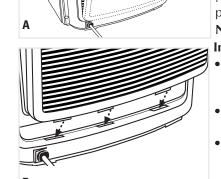


- 2. Pour ouvrir la grille d'entrée d'air, abaisser la languette centrale du haut de la grille et tirer la grille hors de l'appareil (A).
- 3. Retirer le filtre absolu et le remplacer par un nouveau. La surface blanche va vers l'extérieur.
- 4. Pour remettre la grille d'entrée d'air en place, insérer les languettes du bas dans les fentes de l'appareil. Insérer la languette du haut
- dans la fente de l'appareil et enclencher la grille en place (B). 5. Après avoir remis le filtre en place, mettre l'appareil sous tension et enfoncer simultanément le bouton de la vitesse (SPEED) et celui de la minuterie (TIMER) pour remettre à zéro le compteur interne

Note : Le compteur interne est également remis à zéro en cas de panne de courant ou lorsque l'appareil est débranché.


NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- **Important :** Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Essuyer les surfaces externes avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne pas laisser d'eau ni tout autre iquide s'infiltrer dans
- Enlever les accumulations de poussière des grilles d'aération à l'aide d'une brosse sèche.
- On peut enlever la grille d'entrée d'air et la laver dans de l'eau chaude savonneuse. Ne pas la placer dans un lave-vaisselle.

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

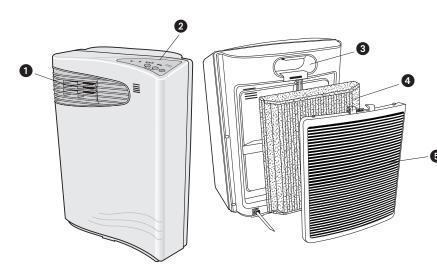

- 1. Persianas ajustables
- 2. Panel de control
- 3. Mango
- † 4. Filtro HEPA (Part# 745200170)
- 5. Rejilla removible
- de admisión de aire
- Reemplazable por el consumidor

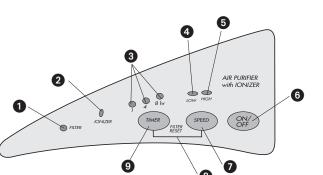

- 1. Luz indicadora para el reemplazo del filtro
- 2. Luz indicadora del proceso de ionización
- 3. Luces indicadoras del minutero (1h, 4h, 8h)
- 4. Luz indicadora de velocidad baja (LOW)
- 5. Luz indicadora de velocidad alta (HIGH)
- 6. Botón encendido/apagado
- 7. Botón de velocidad 8. Reajuste del filtro
- 9. Botón del minutero

Funcionamiento del purificador de aire

El ventilador extrae el aire a través de la rejilla de admisión en la parte trasera del aparato. El filtro blanco HEPA atrapa 99,97% de los contaminantes, incluyendo el humo, las esporas de moho y las bacterias. El generador iónico refresca el aire al emitir millones de iones negativos en el ambiente a través de las persianas en la parte delantera del aparato.

Como usar

Este producto es para uso doméstico.

- 1. Coloque el aparato sobre una superficie firme, a nivel y enchufe a una toma de corriente.
- 2. Presione el botón de funcionamiento (ON/OFF) para activar el aparato. La luz indicadora del proceso de ionización pasa a verde.

Nota: Esta luz permanece encendida mientras el aparato se encuentra en funcionamiento.

3. Para ajustar la velocidad baja (LOW) o alta (HIGH) del ventilador, presione el botón SPEED. PREPROGRAMACIÓN DEL MINUTERO

Presione el botón del minutero (TIMER) y programe 1 hr, 4 hr u 8 hr. La luz indicadora de la hora que uno programa pasa a roja. El aparato se apaga automáticamente al completar el ciclo de funcionamiento programado.


Cuidado y limpieza

Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene piezas de utilidad al consumidor.

FILTRO DE REPUESTO HEPA

El aparato lleva una cuenta regresiva automática del tiempo de funcionamiento. Una vez que alcanza 1000 horas, la luz indicadora del filtro (FILTER) parpadea de color ámbar como señal de que es hora del reemplazo del mismo. Según el grado de contaminación en el ambiente, uno debe revisar el filtro con frecuencia y reemplazarlo cuando luce color gris

1. Apague y desconecte el aparato de la toma de corriente.

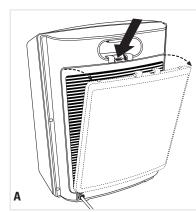

- 2. Para abrir la rejilla de admisión de aire, presione para abajo la guía superior del centro y tire de la rejilla para afuera (A). 3. Reemplace el filtro HEPA con uno nuevo. La superficie blanca debe
- 4. Para reemplazar la rejilla de admisión de aire, Introduzca las guías inferiores en las ranuras del aparato. Introduzca la guía superior del
- centro en la ranura del aparato y presione hasta cerrar (B). 5. Después de reemplazar el filtro, encienda el aparato y presione los botones SPEED y TIMER simultáneamente para reactivar el sistema de

cuenta regresiva del aparato. Nota: La cuenta regresiva interior se reajusta también debido a las fallas de electricidad o cuando uno desconecta el aparato.

LIMPIEZA DEL APARATO

Importante: Siempre desconecte el aparato antes de limpiarlo.

- Limpie la superficie exterior con un paño suave, ligeramente humedecido. No permita que caiga agua ni ningún otro líquido
- Utilice un cepillo seco para limpiar el polvo que se acumula en las
- Retire la rejilla de admisión de aire y lave con agua y jabón pero no en la máquina lavaplatos. Asegúrese que la rejilla esté completamente seca antes de instalarla nuevamente en el aparato.

MANERA INTERMITENTE O NO FUNCIONA DEL TODO. ENCUENTRA DAÑADO, SI EL APARATO FUNCIONA DE NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL CABLE SE

con la unidad hace que los alambres se debiliten γ se del aparato. El exceso de presión a la unión del cable 5. Nunca enrolle el cable de manera ajustada alrededor ser reemplazado.

De ser así, el aparato debe ser revisado y el cable debe asegurese que no tenga cortaduras ni abrasiones. 4. Antes de utilizar el producto, revise el cable eléctrico γ retírelo de la toma de corriente.

3. Para desconectar el aparato, sujete el enchufe γ

antenga el cable alejado de las superficies □

como los sofás donde los orificios de escape de

coloque el aparato sobre una superficie suave

□ Nunca obstruya los orificios de escape de aire ni

recomendados ni a la venta por el fabricante

Este aparato se deberá utilizar solamente con el

autorizado más cercano para la revisión,

encuentre en funcionamiento.

Devuelva el producto al centro de servicio

fin previsto según las instrucciones señaladas en

llamar gratis al número que aparece en la cubierta

reparación o ajuste necesario. Se puede también

gira o si ha dejado caer o estropeado el aparato.

encuentra dañado, si el ventilador del motor no

☐ No utilice este aparato si el cable o el enchufe se

☐ No introduzca objetos ajenos adentro del aparato.

☐ No utilice este aparato a la intemperie.

este manual. No utilice accesorios no

aire puedan ser obstruidos.

del producto.

de este manual.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

MEDIDADS IMPORTANTES DE SECURIDAD

introduzcalo con cuidado en la toma de corriente. 2. Para conectar, sujete firmemente el enchufe e 1. Nunca hale ni tire del cable ni del aparato.

CONSEJOS DE SECURIDAD RELACIONADOS AL CABLE

eléctricista calificado para asegurarse de que la toma de choque eléctrico. Si tiene alguna duda, consulte con un del conductor de tierra puede resultar en un riesgo de alterar esta medida de seguridad. La conexión inapropiada enchufe de tierra que tiene tres contactos. No trate de Como medida de seguridad, este producto cuenta con un ENCHUFE DE TIERRA

cambiar los filtros o cuando el aparato no se

Desconecte el aparato antes de transportarlo de

la supervisión de un adulto.

mientras se baña.

utilizar el producto.

incluyendo las siguientes:

un lugar a otro, antes de abrir la tapa, antes de

los menores de edad o por ellos mismos requiere

eléctrico, no sumerja el cable ni utilice el aparato

☐ Todo aparato eléctrico operado en la presencia de

□ A fin de protegerse contra el riesgo de un choque

debajo de los tapetes, cerca de los registradores,

riesgo de un incendio, nunca coloque el cable

🗖 Mantenga el cable alejado del paso. Para evitar el

directamente a una toma de corriente alterna

choque eléctrico, enchufe este aparato

nu o oibneani nu eb ogeseir el riesgo de un incendio o un ☐ A fin de evitar el riesgo de un incendio o un

☐ Por favor lea todas las instrucciones antes de

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se

debe respetar ciertas medidas de seguridad

los radiadores, las estufas ni los calentadores.

coupures ou marques d'usure. Si on en trouve cela 4. Avant chaque usage, inspecter le fil électrique pour

FONCTIONNE PLUS DU TOUT.

électrique.

l'enlever de la prise. 3. Pour débrancher l'appareil, attraper la fiche et

□ Ne jamais bloquer les ouvertures d'air de

□ N'utiliser cet appareil que pour les usages

Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés

prévus tels qu'ils sont décrits dans ce manuel.

numéro sans frais indiqué sur la couverture de

autorisé le plus proche pour le faire examiner,

tourne pas. Le rapporter au centre de service

endommagé ou si le moteur du ventilateur ne

de fonctionnement, qui est tombé ou qui est

☐ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le

☐ Ne pas introduire de corps étranger dans

cordon sont abîmés, qui présente un problème

réparer ou régler. On peut aussi appeler le

QUE DE FAÇON INTERMITTENTE OU S'IL NE

pourrait l'effilocher et le faire casser.

EST ENDOMMAGE, SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE

sur le fil à l'endroit ou il entre dans l'appareil et

5. Ne jamais enrouler le fil trop étroitement autour de

l'appareil car cela pourrait exercer trop de pression

indique qu'il faut réparer l'appareil et changer le fil

NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LE FIL ÈLECTRIQUE

et la guider dans la prise. 2. Pour brancher la fiche: Attraper fermement la fiche 1. Ne jamais tirer sur le fil ou sur l'appareil. CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LE FIL ÉLECTRIQUE

certifié lorsqu'on se demande si la prise est bien mise secousses électriques. Communiquer avec un électricien connexion du conducteur de terre présente des risques de taut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. La mauvaise a la terre qui n'entre que dans une prise à trois trous. Il ne Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise FICHE MISE À LA TERRE

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

filtres, de le nettoyer ou quand l'appareil n'est le déplacer, d'ouvrir le couvercle, de changer les Eloigner le cordon des surfaces chaudes. ☐ Toujours débrancher l'épurateur d'air avant de bloquer les ouvertures d'air. de cet appareil par ou à proximité d'enfants. molle comme un lit ou un divan qui peut l'appareil et ne jamais le placer sur une surface

☐ Il est nécessaire de surveiller de près l'utilisation prend un bain. problèmes électriques. Ne pas utiliser quand on ☐ Ne pas utiliser à l'extérieur.

liquide pour protéger contre les risques de □ Ne pas plonger dans de l'eau ou dans un autre d'un four ou d'un réchaud.

près d'un registre de chaleur, d'un radiateur, faire passer le cordon électrique sous le tapis, passantes. Pour éviter un incendie, ne Jamais Eloigner le cordon électrique des zones très

directement dans une prise électrique 120V CA. secousse électrique, brancher l'épurateur d'air □ Pour éviter tout danger d'incendie ou de

☐ Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet oudamentales, notamment les suivantes: toujours respecter certaines règles de sécurité

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut

enters the appliance and cause it to fray and break. this could place undue stress on the cord where it 5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as appliance should be serviced and the line cord

abrasion marks. If any are found, this indicates that the 4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or

INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

SHOMS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS

OO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD

3. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from 2. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet. 1. Never pull or yank on cord or the appliance. LINE CORD SAFETY TIPS

are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you connection of the grounding conductor may result in the Do not attempt to defeat this safety feature. Improper grounded plug, which will only fit into a three-prong outlet. As a safety feature, this product is equipped with a

CROUNDED PLUC

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Keep cord away from heated surfaces.

surface such as a bed or sofa, where openings ☐ Never block the air openings or place on a soft

□ Do not use outdoors.

attachments not recommended by the as described in this manual. Do not use

□ Use this appliance only for its intended use toll-free number on the cover of this manual. examination, repair, or adjustment. Or, call the the nearest authorized service facility for or damaged in any manner. Return appliance to the appliance malfunctions or has been dropped cord or plug, if fan motor fails to rotate, or after Do not operate any appliance with a damaged ☐ Do not put foreign objects inside the air cleaner.

or whenever the air cleaner is not in use. opening the lid, changing filters before cleaning, ☐ Always unplug the air cleaner before moving it,

appliance is used by or near children. ☐ Close supervision is necessary when any

immerse in water or other liquids. Do not use ☐ To protect against electrical hazards, do not heat registers, radiators, stoves or heaters.

fire hazard, never put the cord under rugs, near ☐ Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid directly into a 120V AC electrical outlet.

☐ To avoid fire or shock hazard, plug the air cleaner ☐ Read all instructions before using the appliance.

IMPORTANTES MISES EN CARDE

One-Year Limited Warranty

What does it cover?

How do you get service?

 Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product.

For how long?

- One year after the date of original purchase. What will we do to help you?
- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished
- Save your receipt as proof of the date of sale
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-557-9463, for general warranty service
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of
- Glass parts and other accessory items that are packed
- with the unit • Shipping and handling costs associated with the
- replacement of the unit • Consequential or incidental damages (please note, or limitation of consequential or incidental damages,

so this limitation may not apply to you) How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Garantie limitée de un an

Quelle est la couverture?

• Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

Quelle est la durée?

• Un an après l'achat original. Quelle aide offrons nous?

• Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 557-9463, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale • Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou
- de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés. • Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Quelles lois régissent la garantie?

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il

Un año de garantía limitada

- ¿Que cubre la garantia? • La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.
- ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?
- Por un año a partir de la fecha original de compra.
- ¿Qué clase de asistencia recibe el consumidor? • El consumidor recibe un producto de reemplazo nuevo o restaurado de fábrica, parecido al original.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra.
- Se puede visitar el sitio web de asistencia al consumidor www.prodprotect.com/applica, o se puede llamar gratis al número 1-800-557-9463, para obtener información relacionada al servicio de garantía.
- Si necesita piezas o accesorios, por favor llame gratis al 1-800-738-0245.

- ¿Qué aspectos no cubre esta garantía?
- Los daños al producto ocasionados por el uso
- Los daños ocasionados por el mal uso, abuso o negligencia
- Los productos que han sido alterados de cualquier
- Los productos utilizados o reparados fuera del país
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados
- Los gastos de tramitación y embarque relacionados con el reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales (sin embargo, por favor observe que algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños y perjuicios indirectos ni incidentales, de manera que esta restricción podría no aplicar a usted).

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

 Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

Copyright © 2004 Applica Consumer Products, Inc.

Printed in People's Republic of China

PUB# 500323-00-RV00

PF311N(ETL)

Imprimé en République populaire de Chine

Impreso en la República Popular de China

precautions should always be followed, including When using electrical appliances, basic safety

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION. POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

IONIC AIR CLEANER ÉPURATEUR D'AIR IONIQUE PURIFICADOR IÓNICO DE AIRE



Consumer Assistance & Information Renseignements et assistance clientèle Información y asistencia para el consumidor 1-800-557-9463

Accessories/Parts (USA/Canada) 1-800-738-0245 Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Model/Modèle/Modelo P1023

2004/4-15-67E/F/S

Belson Products, a division of

Applica Consumer Products, Inc